#### 全上のご注意 必ずお守りください

この機器を安全に正しくお使いいただくために、この頂は必ずお終みください。

この取扱説明書および製品への表示では製品を正しくお使いいただき、あなたや他の人々 への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな終表示をしています。その 表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

表示	* *
△危険	この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または曹儒を書う危険、また は火災の危険が難し迫って生じることが想定される内容を表しています。
⚠警告	この表示を目視して限った取り扱いをすると、人が死亡または冒傷を <b>言う</b> 可能性、または火災の可能性が想定される内容を表しています。
<u> </u>	この表示を目視して扱った取り扱いをすると、人が爆棄を負う可能性や物的書奏のみ の発生が想定される内容を表しています。

絵表示について次のような意味があります。



## 危険

#### ガス漏れ時使用厳禁

#### ガス漏れに気づいたときは

ガス濡れに気づいたときはガス事能者(供給能名) ださい。

炎や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。



外へ出す。

③すぐに使用をやめ、。②窓や戸を開けガスを。③もよりのガス草葉者(供給業者)に連絡してく ださい.





## ⚠警告

#### ●使用ガスおよび使用電源について

#### 使用ガスおよび使用電源を確かめる


機器本体総板に表示してあるガス(ガスグ ループ)および意識(音圧・周波数)以外 では使用できません。

表示のガスおよび電源が一致しない場合。 不完全燃烧により一酸化炭素中毒になった り、爆発着火や振器が放揮する場合があり まず、 転尾されたときにも、 ガスの種類 電源の種類を必ず確認してください。 わからない確合はお聞い上げの能率店また はもよりのガス事業者(供給業者)に連絡



#### ●火災予防

#### 燃えやすいものからは難して設置する

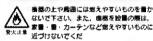

さい。 火災の原因になり ます.

してください.



#### 可燃性ガスの近くて使用しない


ガソリン・ベンジン・スプレーなど引火の おそれのあるものを近くで使用している際 は、機器を使用しないでください。 引火・爆発のお





#### 火を消し忘れない

火をつけたまま武装や外出は絶対にしない でください. 予期せぬ事故の原因になります。

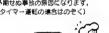



#### 温風吹出し口には物を入れない

海意吹出しロやエアフィルターの中に紙。 市、 量物などを入れたり、 ふさいだりしないでください。 不完全燃焼や火災

の療因になります。



#### 安全上のご注意 必ずお守りください

**企業告** 

#### △総告

#### △注意

#### ●換気必要

#### 換気のご注意

を向すか、窓を開けるなどしてお部屋の空 気を入れ換えて ください。

空気のの酵素が減少 し、不完全燃焼によ る一酸化炭素中毒の 危険性があります



### ●スプレー缶厳禁

#### スプレー缶を機器の前に置かない

一缶 (絵虫庫、ヘアースプレーなど) を機器の制方に置かないでください。 スプレー缶の爆発の原因になります。



#### ●異常時の処置

#### 異常時には

ご使用中に言葉な繁婦。におい、言常多がするなどふだんと言った状態になったときや、地書、火 災など緊急の場合は、あわてず①~②の処量をしてください。

そのままにしておくと、爆発や火災の原因になります。 異常を感じたときは「故陵かな?と思ったら」(43ページ) を参照してください。それでもおわかり にならないときは、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出議所にご 連続ください。

⚠注意



①運転スイッチを切る。 ⇒②ガス栓を閉じる。

#### ●分解禁止

#### 機器を分解しない



修理技術者以外の人は絶対に分解したり修 腰・改造は行わないでください。 資常動作してけがや事故の原因となります。

### ●ガス事故防止


#### ガス接続は強化ガスホースを使用する

ガスの接続は販売店にご依頼ください。 ガスの接続は、強化ガスホースを使用し

てください。 強化ガスホースは、小口径迅速維手付強 化ガスホース(ガスコード)と都市ガス 用強化ガスホースがあります。ガス身に よって身なりますので、確認のうえ接続 してください。

- ●LPガス・12A・13Aの場合 小口径迅速搬手付強化ガスホース(ガス
- ●その他のガスの場合 都市ガス用強化ガスホース

#### ガスコード接続のご注意

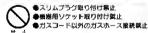



#### ●火災予防

用途について

#### 火をつけたまま移動しない

火をつけたまま待ち達びしないさください。 強化ガスホースが抜けたり 折れたりしてガス濡れや異 常燃焼の原因になります。 また、やけどの原因にもな り危険です。



## **港下物に注意**


あります。

では使用しない でください。 火災のおそれが




### ●低温やけどに注意

#### 温風をしかにあてない

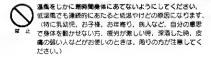




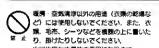




#### ●点検・お手入れ


#### 電源フラクのあつかいにご注意

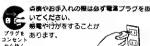



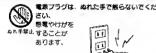



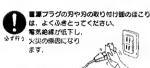

#### 温風吹出し口のお手入れ

ることがありま すのでご注意く

ださい。

1カ圏に1間以上は、漢字欧州し口の様こ りを書気要除検などで場除してください。 この場合、必ずルーバーがじゅうぶんに冷 え、対流ファンが止まり濃塵が出なくなっ たのを確かめてから行ってください、場所 吹出し口のルーバーを強く押えたり、動拳 を加えたりしますと、ルーバーが折れ曲がったりして、建室 の方向が変わり、 床(カーペットなど)が変色す



#### けがに注意

点核やお手入れのときに、温風収出し口や エアフィルター部のすき間に指を入れない でください。 けがの原因になります。



#### ●使用上の注意(幼いお子様にはさわらせないでください。)



使用中的よび使用事等は、 寒炸部以外は置 にカーションを対象を使い、単作が以外は書きになっておりますので手を触れないさください。

やけどのお子れがあり危険です。特に温風 吹出し口およびその付近にご注意ください。



#### 機器に乗らない



機器の上に使かけたり、暑ったりしないで ください、

落下・転倒などに より、ケガの原因 になることがあり ±3.



#### 温風吹出し口へのいたすらに注意



温風吹出し口内部でファンが飾っています。 据や記事などを入れないさください、 やけど、けがのおそれがあります、(特に 回転物注意 小さなお子様がいるご業度はご注意くださ



#### 床面変色についての注意



温柔吹出し口の前に物を置いたり、機能の 後面 (エアフィルター部) をふさがないで ください、 湯園湯度が高

の変色、ひび われの原因に なります。



#### 電源プラグを持って引き抜く



コードを連接ひっぱらないでください。 コードの断線など ご発熱することが

あります、 抜くと きはブラグを持っ てください。

#### 電源プラグを抜いて消火しない



**電源プラグの抜き差しによる電転・停止は** しない、 機器の連続のもとになります。



### 電源プラグ不完全接続禁止



書筆プラグの空し込みは確認に行うごと。 差し込みがゆるいと思考や火災の原因にな ります。

### 安全上のご注意 必ずお守りください

#### **/**/注意

#### ●使用上の注意

### やけどに注意



使用中、押書により物部が停止したり、誤っ て電源プラグを抜いて機器が停止したとき ください。

やけどのおそれがあり危険です。



#### ●ガス悪故防止

### ガス栓を閉じる




使用後は必ず書転スイッチを切り、消火し たごとを確かめてくだざい、お出かけや、 を映画使用しないときは、ガス性を必ず関 がス性を りてください。





#### ●設置場所

### じゅうたんの上で使用する場合

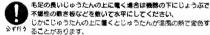

不燃性の敷き板などを敷いて水平にしてください、 しかにじゅうたんの上に着くとじゅうたんが湯風の熱で変色す ることがあります.



書気カーベット・床棚房の上には設置しないでください。 機能の重みで電気力・ベット・休眠房が故障する場合があります。また、電気カーベットや保暖房の熱で機器が正しい制御を しないことがあります。



#### 特殊な場所は避ける



乾燥室・塊室・動画物の飼育圏など、特殊な暖所では絶対に室用しないでください。 植物が枯れたり 温室なんか おそれがありま



### 水のかかる場所へ設置しない



水のかかる場所には設置しないでください。 また、上に花びんや金魚はちなどを置かな いでください。 水がかかると適

雹のおそれがあ



#### 電源コートの破損・加工禁止

機器に強い風を当てない

ください、



**電源コードを切断して延長はしないさくだ** さい。 室標の設置は電源コー

ドがコンセントに 属く距郊内と してください。 火災の原因 になります。 み



#### 湿度の高い場所へ設置しない



種類に濃度の電い場所や、加速器の近くに は悪かないでください。 結算し安全装置が動いて空気清浄運転が停 止することがあります。

#### 気をつけていただきたいこと

#### スプレーなどの使用の禁止



スプレーや化学業品を使用する書所および 終ぼこりの多い場所(場・美容院や、メッ キ・学気工場など)では使用しないでくだ

**提択の故障や、有害なガスや卒命サガスの** かさびたりする 原因にな




#### 雷に注意

注して書達プラグをコンセントから抜いて ください。 雲による一時的な過量流で電子部局を損傷 9

することがあります。



#### ドアの近くに置かない

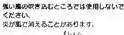

ドアの近くなどに覆かないでください。 機器の転倒や、やけどなどのおそれがあり



#### 結露に注意



この機能は意内燃焼機器のため、気息の器 いお部屋などでは、室や天井が結署する場合がありますので換気をしてください。

### たこ足配線禁止



たこ屋配置はしない。 コンセントが過熱され 発火の原因になります。



#### 湿った場所ではアースが必要



この機器を覆った場所で使用する場合はアー 不完全な場合は感電の原因になります。

### 機能と特徴

このガスファンヒーターは、お部屋を快墜に暖かくするようにと、次のような特長をそろえました。

ぜひ、あなたのお部集で活躍させてください。



達転・停止は運転スイッチを押すだけのワンプッシュ操作でOKi



運転スイッチを切ってもマイコンが設定室温。タイマー予約時刻、おさえめ運転の選択、空気清浄 運転などを記憶して、再設定の手間を省きます。

#### 暖かい部屋でお目覚め、暖かくしておやすみ おはよう、おやすみタイマー付

インテリジェントタイマー式のおはようタイマー でお目覚めのときお部態はすでにぽかぽか暖か!! デジタル表示タイマーでセットらくらく!!



おやすみタイマーのセットで。暖かい部屋でおや すみになれます。

(1時間で自動停止します。)

##41ページ参88

### お部屋はいつもさわやか

### 空気清浄機能付 (能力切換付)

電気集じん式の空気清浄ユニットでタバコなど の境、花粉、空気中のチリやほごりを取り除きる 部態はいつも快適、また、空気清浄遺伝学な使用 もできますので一年中ご使用になれます。(機関・ 空気清浄陶時運転中は、能力の別後ができません。) ※空気清浄機能は、排ガスの浄化装置ではありま せん。機関のはなて巻気してください。

₩41ペーシ参照

#### お子様のいたずらを防止


#### ロック機能付

運販中にロックをセットしますと運転スイッチ 以外は操作できません。 pg:30ページ発服

#### 足もとから懸かい

#### 温風下吹出し

達風は、足元から吹き出します。部屋の空気を循 調させながら暖房するのでむらがなく快递です。

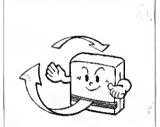

#### 比例制御で快速暖房 室温調節・室温表示機能付

Mark the landware of Labour Shi

お部屋の温度を、お好みの室温に設定しておくと 観察機能(ガス比例別郷式)がガス層をコントロ ールし、快速な室温に保ちます、設定室温、現在室 温は、デジタルで表示します。 #238ページ参照




また、表示部は、型温のほか、現在時刻、おはよう タイマー被定時刻、空気清浄能力、具常時の故障 内容などの情報を表示しお知らせします。

₩ 43ペー<sup>--</sup>) 参照

#### エアフィルターのほこりほまりをお知らせする フィルターサイン付

エアフィルターのほごりの話まりをお知らせす るフィルターサイン付。サインが蒸騰したら、フィルターの機能をは

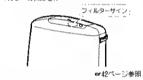

#### 快適性を損なわない経済暖房 オートセーブ運転機能付

室温が設定室温に到達後、30分ごとにお部屋に あった下げ幅で、3回にわたり設定室温を自動的 に下げます。(おさえめ運転連択時は2回にわたり 設定室温を自動的に下げます。)



#### 暖めすぎをおさえ、快速で省エネ おさえめ運転機能付

室温が設定室温に到達すると。自動的に燃焼を停止し、暖めすぎをおさえます。

電先や秋口、気密性・断熱性の高い住宅さも暖め すぎのない、気密性・断熱性の高い住宅さも暖め すぎのない、快速暖房・省工ネ連転を実現します。(選 セフィッチは)

FF39ページ参照

#### もしものために

#### 安全装置付

使用中の万一の事故を未然に防ぐ各種安全装置

- ●不完全燃烧防止装置
- ●立消え安全装備
- ●過熱防止装置

9種類の安全装御付

№ 43ページ参照


※くわしくは、>> のページをごらんください。


**经特别支援的证券** 

## 各部のなまえとはたらき

ガスファンヒーターの各部のなまえとはたらきをご紹介します。

#### 〈機器本体〉

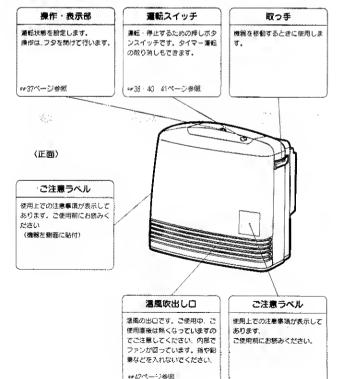

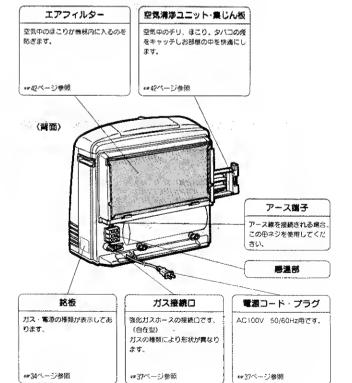

#### 各部のなまえとはたらき

#### (操作、表示部)

▲操作表示部のフタを聞きます。



おやすみタイマー●転をセット または取り消すスイッチです。 **セット勝ランプ(緑色)が点灯** 

141ページ参照

#### おはようスイッチ・ランプ

おはようタイマー運転をセット または取り消すスイッチです。 セット勝ランプ(緑色)が点灯

\*\*40ペー・シ参説

#### 寿示部

粉字當湯·養在煮湯·養在熱潮· おはようタイマー設定務刻・空 気清浄能力を表示します。 1940年に一つ40年間 また、異常時には安全装置の作 動内容を表示します。 #43ページ参照

#### オートヤーブランブ

オートセーブ運転中に点灯(縦 色) します、

☞38ページ参照


#### ロックスイッチ・ランプ

ロックをセットまたは取り消す スイッチです。 セット時ランプ(緑色)が点灯

19/39ページ参照

#### 空気清浄スイッチ

空気清浄運転をセットまたは取 り消すスイッチです。

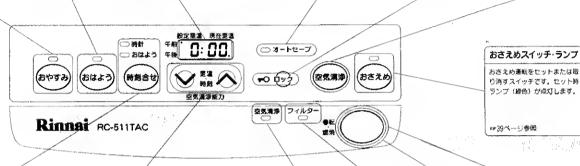

#### 時刻合せスイッチ・ランプ

現在時刻・おはようタイマー連転の特別合せ をするときの切換スイッチです。 切換えば、ランプの点滅(緑色)によりお知 らせします.

₩39・40ペ....ジ参照

#### 臺溫/時刻調節 空気清浄能力切換スイッチ

設定業温、現在時刻・おはようタイマー設定 時刻の調節および空気清浄能力を切損るスイ 이루건강.

pe 38~ 41ペーミ)参照

### 空気清浄ランプ

空気温海の転のに点 灯(駅色)します。

re (1/ペード) (488)

### フィルターサイン

エアフィルターのほ こり話まりをお知ら せします。(赤色点滅)

\*\* 42ページ機能

### 遺転スイッチ

運転・停止するための 申しボタンスイッチ です。タイマー 運転の 取り消しもできます。

神経のガス接続日

239~41ページ参照

#### 遺転・燃焼ランプ

(総色) 遷転中、おはよう タイマーの予約中,およ びおさえめ運転の燃焼停 止のに点灯します。 (赤色)燃焼中に点灯します

198ペーニ)参照

### 機器の設置

#### 設置前の準備と確認

#### ●柳色を取ります。

常部分のあて紙や気器部分を取り禁ぎます。

ガス接続口には、輸送、保管時におけるゴミ混入筋止のためキャップがついています、取り外して使用 してください.

### ガスの接続

ガスの接続は新集店へご佐頼ください。

## △警告

●ガスの投続は、必ず強化ガスホースを使用してください。

#### 設置場所について

#### ●火災予防のために

⚠注意

周囲の奇域物からは、じゅうぶん難してください。

機器の前方は。 60cmUL 後方は. 4.5cmlu.E

燃えやすいものから繋してください。 (尚、エアフィルターの脱離のためには、上方30cm

以上の空間が必要です。) また。じょうぶで水平な場所に覆いてください。

#### 4.5cm[][E 上方は、 両側方は、4.5cm以上

### ▲注意 ----

毛足の長いじゅうたんの上に薄く場合は、じょうぶで不燃性の穀板などを敷いて水平にしてください。 温度がじゅうたんにあたり変色するおそれがあります。

左部第4 Scm0/上

●機器の掲囲が問われていると、正しいお卵屋の温度が検知できないことがあります。

#### 電源の接続

●電源プラグをコンセントに確実に差し込み接続してください。



上形4 5cm以上

接方4.5cm以上

右侧方4.5cm以上

1

前方60cm以上

### お願い

●電源コードは温風吹出し口の前を通したり、機関の下を通さないでください。

#### ●LPガス・12A・13Aの場合

ガスの接続は、小口径迅速硬手付強化ガスホース (ガス コード)を使用します。

- ●機器にはあらかじめ小口径迅速維手用プラグが取り付
- ●LPガス用機器にはLPガス用を、12A・13A用機器に は12A、13A用の小口僅迅速駆手何強化ガスホース (ガスコード)を使用してください。
- ●機器のガス接続日、ガス栓ともに「カチッ」と音がす るまで確実に押し込んでください

#### ●その他のガスの場合

ガス接続は、都市ガス用強化ガスホースを使用します。

- →機器と強化がスポースとはおります。→機器と強化ガスホースはネジ接続を行います。→機器のガス接続口にシール前を盛布し、強化ガスホースのネジ金貨を締め付けてください。このとき、ガス 接続口にスパナなどをかけて固定し、接続口に無理な 力が加わらないようにしてください。
- ガス栓に「カチッ」と音がするまで健実に押し込んでください。

### 強化ガスホース 機器のガス接続口 カス球状の心は メハイをかけて 0 R3/8 おねじ `カチッ| と西がす むまで持し点む

0

強化ガスホース

#### (お願い)

- ●ひびわれたりして古くなった強化ガスホースは、命ず取り替えてください。
  ●強化ガスホースが、折れたり、むしれにりしないようにできるだけ短く接続してください。(強化ガスホースの長さは、できるたけ之中に下で、長くてもらい向下にしてください。)
  ●強化ガスホースは、後継の下を達したり、機器の漸遠部に触れないようにしてください。
  ●強化ガスホースは、他器の下を達したり、便・天井などを通してたりしないでください。
  ●対力技術形に番折りいたり、乗物が均等さるとガス争れの影色となりますので。ていないに清潔にお取り
  扱いください。また、お使いにならない時は、キャップをガス接続口にはめてください。

●機器への取り付けにおいて不明な場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業 所、出張孫へ連絡してください、

### 初めてお使いになるときは

## 運転・停止のしかた

#### 運転前の準備と確認

△警告

機器の近くにスプレー缶 や燃えやすいものがない ことを確認します。



2 ガス・電源の接続が確実 であることを確かめ、お 部屋のガス栓を全開にし きす.



お願い

●本機品は家庭用なので、業務用のような使い方をされますと表しく豊命が考まります。

#### 操作部のフタの開けかた

フタの凸部に指をかけ、軽く上に開けます。



の職は

●フタの上に物を置いたり、強い力で押えたりしないでください、破量する場合があります。

### ガスファンヒーターの基本操作のしかたです。

お使いになられるときは、34・35ページの「安全上のご注意」もあわせてお読みください。

#### 運転のしかた

#### ●運転スイッチを押します。

●運転・燃焼ランプが緑色に点灯します。

●対流ファンが凹転します。

■ [5~10种] 程で点火」。運転 燃焼ランブが緑色から赤色に窓 わり、パーナーに点火したことをお知らせします。



#### お願い

●初めてご使用になるときや、しばらく使わなくなったときは、運転操作をしても配管内に空気があるため。 一国の操作で点火しない場合があります。 漫画操作後、約30%たっても点火しないときには、自動的に運 板を伸止します。 そのときは、両倉運転操作を行ってください。

◆応火・消火後に「コツコツ」「チリチリ」という音がすることがありますが、これは機器内部の影態 収 編の器ですので何ら心配はありません。

●消火運後に運転スイッチを押した場合は、すぐには点火しません。約20秒たってから自動的に点火動作に 入ります。

#### 停止のしかた

#### **輸運転スイッチを押します。**

●運転・燃傷ランプが消費します。

●消火後、対流ファンは図分間回転し続けてから停止します。これ は機能内の温度が低くなるまで風で冷却しているためです。この 間、電源プラグは扱かないさください。



#### △注意-



●燃焼中、電源ブラグの引き抜きによる消火や、消火運後の電源ブラグの引き抜きは行わないさくだ。 さい、機能の故様の原因になります。

●ロックがセットされているときは、伸止してもロックランプは点灯しつづけ、ロックは取り消されません。 

### 室温調節のしかた

#### 室温調整のしかた

室邊表示・室送の設定および客便は、運転申しかできません。

#### ●窯温調節スイッチを押し、室温

を設定します。

- ●初めて運転されるときは、設定票温が22℃にセッ 無計 トされています。
- ●表示部を見なから室温期節スイッチを押し、ご常 望の筌瀉にセットしてください。 ●股定率進は「L1(約10℃)[16]~ [26][H]
- (連続して強燃烧) の範囲でセットできます。 ●現在室温は「L」(1℃より低い場合)、「1」~
- [30] (1 ℃節) [H] (30℃より高い場合) の表示



#### お願い

●お部裏の構造、数●場所、差外温度などによっては、設定された空温にならない場合があります。また。 弱無視になってもお部屋の温度が上がっていくことがありますので、このときは、おさえめ遺転を周択し

●緊温表示は、機能衰弱の感温をの温度を表示していますので、お部盤の温度とは若干異なる場合があります。表示される緊急は、目やすとしてください、特性機能消火後しばらくして角度運転する場合は点火後 3~4分間現在室温が高く表示されることがあります。


#### 記憶機能

設定室温・おはようタイマー運転の予約時刻、おさえめ連転の選択、空気清浄運転の選択は、1度セット すればマイコンが記憶します。次回、適転するときは同じ設定であれば、あらためて設定する必要はあり

#### オートセーブ運転とは

お部屋を嵯隣し、星ヤ天中などが被まってくると、冷えている時に比べて同じ筆道でも人体には 少し暖かく感じます。そこで蜷め過ぎによる不快感の防止や衛エネ運転する自的で、至遠が設定 室温に遠したら、複報が自動的に設定緊急より低く緊急機能する運転機能です。

●お邪星の濃度が設定室温に到達後、30分ごと にお跡屋にあった下げ幅(蓋大1で)で、3 何にわたり設定業温を目動的に下げます 2四日以南ゆらぎ制御を行います。ただし おさえめ運転を選択しているときは、2億に わたり設定室温を自動的に下げ、ゆらぎ制御 は行いません。(ゆらぎ制御とは、燃焼● 風●を細やかに変化させ、冷風感をなくす制

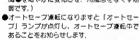

●運転を開始し、数分経過した時の設定室温が 16で以下の場合および26で以上の場合には、

オートセーブは動きません。 ●オートセーブ運転中は、現在室温が設定室温 より低く表示されることがありますが、放降 ではありません。





### おさえめ運転のしかた

### ロックのしかた

#### おさえめ運転のしかた

強→弱→燃焼停止を自動的にくりかえします。

- おさえめスイッチを押します。 「おさえめ」ランプ (縁色) が点灯します。
- ●おさえめ運転の取り消しかた。 「おさえめ」スイッチを押します。



- ●初めて運転されるときは、おさえめ運転は取り消し(おさえめランブ消灯)にセットされています
- ●現在要認が経定業場より約1℃とがると淡火(遺伝ノ燃料ランプは終色点質)(、現在業温が下がると
- ●燃焼停止む(清新/燃焼ランプは緑色点灯)に「A」スイッチを描すと、室泡に関係なく点火にます。
- ●消火後、対流ファンは約8分間回転し続けてから停止します。 ●消火後、対況ファンは初む分間回転し続けてから呼ばしよッ。

#### (い麗は)

- ●番先や秋口など暖かい日や、気密性・断熱性の高いお部屋でご使用になる場合、業温が設定室温より上昇 することがありますので、このようなときはおさえめ遺転をご利用ください。 ●質冬など整湛が上がりにくいときは、おさえめ遺転を選択してあっても燃焼停止にならない●があります。
- ●燃焼停止→燃焼のくり返し運転を好まない場合は、おさえめ運転を取り消してご使用ください。

#### ロックのしかた

小さなお子様のいたずらによる事故を防止するため、ロック機能がついてます。

- ▲□ックスイッチを押します。 (ロック) ランプ(緑色) が点灯します。
- ●ロックの取り消しかた。 『ロック』スイッチを1秒間以上押してください。



- ●署転中にロックをセットしたときは、遷転スイッチの停止操作以外は、機作できなくなります、●停止中にロックをセットしたときは、ずべてのスイッチの機作ができなくなります。
- ●ロックランプ点灯中に漆板する場合は、ロックを取り消してから選転スイッチの操作をしてください。

### 現在時刻の合せかた

勝刻を含せなくても、通常の連転に支険ありませんが、おはようタイマー運転はできません。特徴・英温表 示器を終計としてお使いになるときやおはようタイマー運転をするときには、次の手順で時効を含せます。

#### 例: 午前10時35分に合せるとき

- 「時刻合せ」スイッチを1億押します。
  - ◆表示部に、時効が表示され、「時計」ランプが点減します。
  - ●はじめて時刻合せするときは、表示部に「午前0:00」が表示されます。2回目以降は、記憶している

#### 「時計」ランプを 点点させます。 5 CO () オートセーブ 25 CO 25 おさえめ おはよう (時割合せ) 空気海洋

14 July 18

#### 「∧」スイッチを押して、午前10時35分に合せます。

- ●「∧」スイッチを1回押すと時効が1分進みます。
- ■【A】スイッチを押しつづけると、表示か連続して変わります。 連続して押し続けると「00」分になったあと、時の桁が1時間ずつ進みます。 「午前10:00」でいったん指をはなし、再度押しなおし「午前10:35」で指をはなします。
- 「∨」スイッチを押すと逆の動きになります。

#### 10:35 (二) オートセーブ 空気清津 おさえめ 840 F 2 BUL **新教合せ ~**○ (√)

#### 「時刻合せ」スイッチを2回押し時刻含せ完了です。

●「時計」ランプと「おはよう」時刻合せランプが飛灯し、時刻合せの完了です。 「時刻合せ」スイッチを押した時点で午前10時35分0秒からスタートし、表示部のコロンが点滅し時 計が動きます。



- ●時期表示は、極の12時は「午後0:001 夜の12時は「午前0:00」に合せます。
- ●時級表示の訂正も、上紀手頭の1~3の操作をします。●電源プラグをコンセントから抜いたり、停電したときは締刻が停止します。 商適電したときから再び締務 が進み始め表示原は「 --:-- 」を表示します、そのときはあらためて時刻合せをしてください。

### おはようタイマー時刻の合せかた

このおはようタイマーは、セットした時刻に設定**差温になるように運転を開始するタイマーです。(イン**テリ ジェントタイマー機能 (#40)ページ(条節)


#### **第:おはようタイマーを午前7時10分に合せるとき:現在時刻は午後8時58分**

- 「特別合せ」スイッチを2回押します。
  - ●表示部に解剤が表示され、「おはよう」情刻合せランプが点流します。
  - ●はじめて時刻合せをするときは、表示部に「午前6:00」が表示されます。

#### 「^」スイッチを押して、午前7時10分に含せます。

- 「∧」スイッチを1回押すと時刻が1分進みます。
- ●「∧」スイッチを押しつづけると、表示が連続して変わります。 康穂して押し続けると「00」分になったあと、時の所が1時間ずつ進みます。 【午前7:00』でいったん指をはなし、再要押しなおし「午前7:10」で指をはなします。
- (V) スイッチを押すと逆の動きになります。



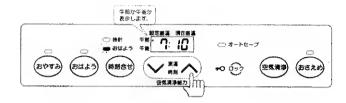

### 「時刻合せ」スイッチを1回押し時刻合せ完了です。

●特別合せ部分の「おはよう」特別合せランプが消灯します。



●おはようタイマー発見合せは、必ず(おはよう)特製合せランプの点乗中にセット売了してください。 分類以上次のスイッチを押さないでいると、そのとき表示されている時期でセットされ、ご常望の時期セットされていないときがあります。

### おはようタイマー運転のしかた

### 设置条件的 建二环


#### おはようタイマー運転のしかた

#### おはようタイマー遺転の前に確認してください。

- ●お部盤のガス栓は全開にしてください。
- ●勝刻表示は、現在勢刻と含っていますか、(含っていないときは、39ページをごらんください。)
- ●おはようタイマー遺伝時刻はセットされていますか、(セットしていないときは、40ペーシをごらんく ださい.)
- ●室温騰節はセットされていますか。(セットしていないときは、38ページをごらんください。) ●温度方向に厚重物や可燃物はありませんか、(特に温度が、しかに身体にあたらないようにしてください。)

#### 3 「おはよう」スイッチを押します。

- ●fおはよう」ランプと蓮晒·燃焼ランプ(緑色)が点灯しセッ ト完了です。
- おはようタイマ…は、運転中でも様止中でもセットできます。 (運転中にセットしますと、「おはよう」スイッチを押した とき、燃焼が停止し、運転・燃焼ランプが消色から緑色に変

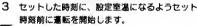

(インデリジェントタイマー機能付)



おはようタイマー運転開始 について(インテリジェン ·タイマー機能)は, 杏ベ-ジをごらんください。

#### セット時刻から1時間経過後に運転停止します。

- ●遺転を停止する前(約55分経過後)に!おはよう]ランプの 点滅で、約5分後に回動的に運転を停止することをお知ら せします。
- ●停止すると、「おはよう」ランプは点減しつづけ運転・燃焼 ランプは消灯します、(ロックがセットされていれば、「ロ ック「ランプは満灯しています。)
- ■遺転スイッチを押すと「おはよう」ランプは消灯します。

# もうすぐ運転停止! ランプの点為でお知らせします。 (ಕಟಚಿತ್ರ)

#### ■おはようタイマー遺転の取り消しかた

「おはよう」スイッチを再度押すか、運転スイッチを押します。 予約が取り消され、ランプが満灯します。

#### お願い

- ■のはよつタイマー運転時間は、一度セットすると記憶されます。次回から同じ時間に運転するときは、あらためてセットする必要はありません。変更するときは、あらためてセットしなおしてください。
  ●おはようタイマー運転開始網に電差ブラグをコンセントから抜いたり、呼鳴したときは、おはようタイマー運転は開始されません。両通鳴したときはデジタル表示部「 ① ② 」の点案表示をします。遺転スイッチを押して ( ② ② 」 を解除後、再度実在時間をセットしてください。

#### おはようタイマー運転の開始時間について

- ●おはようタイマー運転セット時刻に近づくと運転を開始します。
- ●このファンヒーターのおはようタイマー連転は、おはようタイマー運転セット時刻の1時間前のお部壁の温度を自動検知し、セット時刻より載大1時間前より運転を開始し、セット時刻にはお部屋がほぼ設 定空温になるように自動的に遺転します。
  - 例えば、下郊のように前日より奪い朝は点火を見く、暖かい日は点火を揮くします。



- ●お部屋の構造、室外温度などにより設定温度と室温が一致しないことがあります。
- ●おはようセット時刻の約3時間後に曲動的に停止します
- ●タイマー運転由は設定高度が「H」の場合でも、自動的に26での設定で運転します。
- )一度セットしたおはようタイマー時刻はマイコンが記憶しています。 ●酸定時刻を変更したいときは、再度40ページの[おはようタイマー時刻の合せかた]にしたがって予 的時期を含せなおしてください。

#### お願い

- ●タイマー運転中に強い地等があったときや、転倒したときは、デジタル表示部が「03」の点演表示となり、タイマー運転しない場合があります。このときは(転倒した時は機器を起こした後)運転スイッチを押して「03」を解除後あらためて40ページ [おはようタイマー運転のしかた] にしたがってセットして
- ●発剤含せをしないとタイマー運転はできません。

## おやすみタイマー運転のしかた

#### おやすみタイマー運転のしかた

寒い夜など、暖房をしたままおやすみになりたいときは、おやすみ前にセットしておくと1時間後(「おやす みしスイッチを押してから)に運転を自動的に壊化します。

#### 「おやすみ」スイッチを押します。

- ●「おやすみ」ランプが点灯しセット完了さす。
- おやすみタイマー運転は、運転中でも学上中でもセットで きます。

機器停止中にセットしたときは、セット後すぐに運転を開 始します、



#### 1 時間経過後に運転を停止します。

- ●選転を停止する前(約55分経過後)に「おやすみ」ランプの 点調で約5分後に自動的に運転を停止することをお知ら せします.
- ●停止すると、ランプ類はすべて消灯します、(ロックがセッ トされていれば、ロックランプは点灯しています。)



#### ■おやすみタイマー遺転の取り消しかた

運航スイッチまたは、「おやすみ」スイッチを押します。

## **小注意**

●おやずみになるときは、タイマー連続以外では使用しないでください。

-----●おやすみタイマー運転時は設定室温が「H」の場合でも、自動的に26での設定で運転します。

#### おやすみとおはようの組み合せタイマー運転について

おやすみタイマー運転とおはようタイマー運転は、組み合せてご使用になれます。

#### おやすみタイマー運転中に「おはよう」スイッチを押します。

■おやすみタイマー運転(主時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態になります。

#### おはようタイマー運転の特機中に「おやすみ」スイッチを押します。

- ●燃焼を開始し、おやすみタイマー運転(1時間)が終了しますと、おはようタイマー運転の待機状態に なります。
- ■おやすみタイマー運転の取り消しかた 「おやすみ1 スイッチを伸します。
- **輩おはようタイマー運転の取り消しかた** 「おはよう」スイッチを押します。

### 空気清浄運転のしかた

空気清浄機能により、室内のチリ、ほこりやたばこの様などを除去します。(脱量機能はありません。) 能力切損により、3段略に額配できます。(単独運転の場合。)

#### 暖房・空気清浄同時運転のしかた

#### 運転スイッチを押します。

- ●運転・燃焼ランプが緑色に点灯し、点火後緑色から赤色に 変わり、機房運転を開始します。
- ●表示部には、約金奈温・現在室温が表示されます。



#### 「空気清浄」スイッチを押します。

- ●「空気清浄」ランプ(緑色)が点灯し、空気清渉運転を開始し **ます**.
  - **~**⊙

# (EXXX)

#### ■空気清浄運転の取り消しかた

「空気清浄」スイッチを再度押します。「空気清浄」ランブが消灯し、空気清浄運転が停止します。(暖房 進転はそのままです。)

#### ■職所運転と空気清浄運転の取り消しかた

遷転スイッチを再度押します。暖房運転と空気清浄塗転が倒除に停止します。(この場合、暖暖再運転時 には、空気清浄も同時運転します。)

●研院・空気湍浄障防運転中に運転スイッチを押し停止させますと空気消浄運転も自動的に停止します、緩 関南遷転時には空気清浄運転も四時に開始しますが、空気清浄運転を停止した状態で、遷転スイッチを押 し職房運転を停止させますと、再運転時に空気清浄運転はしません。


●空気清浄単独灌転をした後で、運転スイッチを押すと、自動的に機房・空気清浄の運動運転となります。 ●空気清浄運転中にわずかに「シャー」音やオソンのにおいのすることがありますが、実常ではありません。 ●服房・空気清浄問務運転中は、空気清浄能力の切換えはできません。環務運転を優先します。

#### 空気清浄単独運転のしかた

- 「空気清浄」スイッチを押します。
- ●「空気清浄」ランプ (緑色) が点灯します。
- ●対流ファンが閉転し、空気清浄遺転を開始します ●表示感には空気清浄能力が表示されます。
- ●表示部は ( 飛〔・1 ] : [弱道伝] [RE-2]: [標準]

[85-3]:[強漢版]

上記の3段階です。

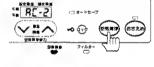

#### 「<」または、「>」スイッチを押して空気清浄能力を設定します。

- ●初めて運転されるときは設定が [ RE・2 ] [標準] にセットされています。
- ●表示器を見ながら変数等等能力的換スイッチを押しご希望の能力にセットしてください。●級定は「∧」スイッチの場合 ー[RE-!] ー [RE-2] ー (RE-3) ー の順にかわります。

[V] スイッチを押すと逆の動きになります。

#### ロック中に停止する場合

- ●暖房運転と同時使用の場合は、運転スイッチの停止操作で運転が停止します
- ●空気清浄単独運転の場合は、「空気清浄」スイッチを再度押して停止させます。

#### △警告



2

●空気清浄機能は、排ガスの浄化装置ではありません。暖廃中は必ず換気してください。

#### お難い

●空気清浄ユニット内に賞物(特に金銭)を差し込まないでください。形電の恐れがあります、

- ●エアフィルターや集じん板の取り付けが不じゅうぶんですと、「空気清浄」ランプが点差し、空気清浄養板を開始しないことがあります。
- ●加湿機と併用して使用した場合や、極端に湿度の高い場所で使用した場合、結構し安全装備が動いて運転 が停止することがあります。(デジタル表示部が「各つ」の点滅表示)。その時は機器を停止させ、加湿機
- (この機器を湿っている場所で使用する場合はアースが必要です、)

### 日常の点検とお手入れ

安全にお使いいただけるように、点検とお手入れは定期的に行いましょう。

### - <u>↑ 警告</u>

●エアフィルターや、集じん板の股第以外は、絶対に分解しないでください。●修理技術者以外の人は絶対に分解したり修理・改造は行わないさください。異常動作してけがや車 故の原因となります。

#### 日常の点検

点検のポイント……次のチェックポイントを点検してください。

### 強化ガスホースは

- → 正しく接続されていますか?
- 折れたり、ねじれたりしていませんか?
- (電源コードは)
- いたんでいませんか?

#### お願い

- ●日常の点検・お手入れの際には必ずガス栓を閉じ、電源プラグをコンセントから抜き、機器がじゅうぶん に冷えてから行ってください。
- ●機器本体には安全に関するご注意ラベルが貼付してあります。汚れたり、機めなくなった時は、やわらかい布などで汚れを拭き取って下さい。また、お手入れの際にはがれないようにご注意ください。もし、は がれたり読めなくなった場合は、お買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、普書所、出張 所で新しいラベルをお覧い求めのうえ、貼り替えてください。

#### お手入れ

#### お難い

●お手入れは、けがを防ぐためにも、手袋をはめて行うことをおすすめします。

#### ●機器のお手入れ

汚れたらそのつどお手入れをしてください. ●やわらかい市を辿るま港で辿らしてよくしぼってから拭い てください、特に汚れのひどいときは、やわらかい市に台

#### 所用中性洗剤をつけて拭き取ってください。

#### お願い

●化学ぞうきんやペンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならな いでください、望我の色があせたり、樹脂の部品が安色したりしま



. .


#### ●湯園飲出し口のお手入れ

#### ∧注意



1ヵ向に1回程度は、温風吹出し口のほこりを、電気掃除機などで掃除してください。 ●選座吹出し口のお手入れは、ルーパーがじゅうぶんに応え、対流ファンが止まり湯圏が出なくなっ たのを確かめてから行ってください。

●選組収出し口に白い粉や汚れが付着することがありますが、資常ではありません。そのようなときはやわらかい 布で拭き取ってください。

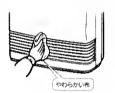

#### お願い

●温風吹出し口のルーパーを、強く押えたり、衝撃を加えたりしないさください。ルーパーが折れたり、曲がっ たりして、温泉の方向が致わり、床(カーペットなど)が衰色することがありますのでご注意ください。 ◆化学そうきんやペンジン、シンナーなどは、絶対にご使用にならないでください。

#### 日常の点検とお手入れ

## ●エアフィルター、想適部のお手入れ ●1ヵ月に1回程度は、排除してください。

- ●フィルターサインが点張したときは、必ずエアフィルターの掃除をしてください。
- ■エアフィルターは、取り外すことができます。排除をするときは、取り外して電気排除機、はたきなど で結まっているほごりを、取り除いてください。また、油などで特に汚れがひどいときは、台系用中性 洗剤で手架く洗い、水気をよくはらってからじゅうぶんに数塊させてください。
- ●感送部にほこりが付いている場合は、電気掃除機などで掃除してください。



●エアフィルターや集じん板を取り外したまま運転すると機器試解の原因となります、掃除後は必ず元の位置に 確実にセットしてください。

- ●エアフィルターがほごり詰まりをしたり、温風吹出し口に帰害物があったりしたときは機器内が異常に追除し
- ます、フィルターサイン点演奏も運転を終けますと、機器が自動的に運転を停止することがあります。 ●エアフィルターが浮いていたり、組み付けが不じゅうぶんだったりすると、空気清浄ランプが点緒して空気清
- 浄運転をしないことがあります。 ■エアフィルターの機器に水が付着していますと、ほごり記まりと同じ状態となり運転しないときがあります。
- お手入れ後の水気はじゅうぶんにきってください。 ●修温部にほこりが付いたまま運転しますと、楽温調節制御が悪くなることがあります。

●空気清浄ユニット(集じん板)のお手入れ この空気清浄装置は、空気消浄ユニットの乗じん板に空気中のチリ、ほごりなどを付着させ空気を消浄しますので乗じん板のお手入れが必要です。1ヵ月に1個以上は集じん板を取り外し構除をしてください。 構味をするときは、着条ブラグをコンセントから接いてください。

#### 集じん板を取り出します。

●気じん板の取っ手を引っ張り、取り外します



#### 集じん板の汚れを落とします。

●中性洗剤を溶かして水にひたもで歯ブラシなどで汚れを **著としてください、(手数などを補用し、ケガのないようご** 注意ください。)



#### 3 もとどおりに組み付けます。

- ●集じん板は、じゅうぶん乾かしてから組み込んでください。
- ●集じん板は、奥家でいっぱい押し込んでください。



#### お難い

- ●集じん板を、濡れたまま組み込み、運転すると「ジー」という放電音がし機器の故障の療因となります。必ず じゅうぶん使かしてから組み込んでください。
- ●乗じん板に、換気機などに使用するスプレーコートは使用しないでください。
- ●連転中にわずかに「シャー」音や、オノンのにおいがすることがありますが費用ではありません。●乗じん板は、いっぱい押し込み組み付けてください、浮いていたり組み付けが不じゅうぶんだったりする。 と空気清浄ランプが点滅して、空気清浄運転をしないことがあります。

### 故障かな?と思ったら

故障かな?と思ってもよく調べてみると故障でない場合もあります。 修理を依頼する前に、もう一度次の点をお調べください。

#### 次のことを調べてください。

3 3	点表のポイント	参機ページ
	●端源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていま	37
●転スイッチを探しても書転し	すか。	
\$CI	●ご家庭のヒューズやプレーカーがきれていませんか。	-
(書転・燃焼ランプが練色に点	●停筆ではありませんか。	1.74
灯しない)	●ロックがセットされていませんか。	39
'	•0770 G91 E11C 0 & E100.	38
	●エアフィルターが正しくセットされていますか。	42
<b>信気参加スイッチを押すと空気消</b>	●空気海浄ユニットの目じん板が正しくセットされてい	42
<b>事ランプが点端する。</b>	ますか。	
点火 しない	●お部屋のガス柱が全開になっていますか。	38
(●幅・燃焼ランプが赤色に点灯	●ガス間内(強化ガスホース)に空気が残っていませんか。	38
しない	●マイコンメーターが作動していませんか。	<b>※</b> 1
	●エアフィルターにほこりがたまっていませんか。	42
	<ul><li>(フィルターサインは点蓋していませんか。)</li><li>●港園吹出し口がふさがれていませんか。</li></ul>	37
<b>使用中に消火する</b>	●マイコンメーターが作動していませんか。	*1
	●おさえめ運転中の燃焼停止状態ではありませんか。 (重転・燃焼ランプが緑色に点灯していませんか。)	38
14100-00000	●般定温度が低くありませんか。	38
	●お郵幣の窓や戸が開いていませんか。	₩
<b>よく●まらない</b>	●お部屋のガス栓は、全間になっていますか。	-38
	●機器耐方60cm以内に物が備いてありませんか。	37
	●感温部にほこりが付いていませんか	42
# 2 • ω	●強化ガスホースの接続は確実にされていますか。	37
0 × • 1)	<ul><li>強化ガスホースがいたんでいませんか。</li></ul>	37

<sup>※1</sup> お近くのガス事業者に連絡してください。

#### こんなときは故障ではありません

, M E	■ 既 と 対 ■		
シーズン始めや、長卵類連続しなかった後、 強化ガスホースを影響した後になかなか点火 しない。	点火(遷転・燃焼ランプが赤色に点灯)するまで運転操作をく り返します。(強化ガスホース内に空気が残っているためです。)		
始めて運転したときや、しばらくご使用にな らなかった後の運転開始券には、煙やにおい がでる。	機器内部の部品などに付着している油やホコリが焼けるためで す。しばらく換象しながらご使用ください。また、フローリン グのワックスなどが迷傷に加熱されて、におうことがあります。		
点火したときや、停止した後(コツン)(コ ツン」という着がする。	ガス連絡を開路するための電磁弁(電気で開閉するガス井)が 作動するときの音です。		
連転停止後に「チリ、チリ」と音がする。	メーンパーナーが熱により、膨脹・収縮して起こる音です。		
原火したときに、「ボッ」という曲がする。	点災者がする場合があります。		
運転中に「シャー」と音がする。	ガスの通過液がする場合があります。		
点火後や、厚止後に「チリ」「チリ」とキシ 三音が出る。	機器内部の部品などが加熱や冷却される際に金属が膨脹、収縮 して起こる音です。		
停止してもすぐに対流ファン〈温風〉が停止 しない。	機器内部を冷やしてから自動的に止まります。		
學止後、肖泉運転操作をしてもすぐに点火し ない。	内部が冷えるまでしばらく待ち、約20秒してから自動的に点 火します。		
買って電泳ブラグを抜いてしまったため、す ぐ差し込んで運転操作をしたが点火しない。	内部が冷えるまで数分間待ってから、再接運転操作をしてくだ さい。		
タイマー道転像作をしたのに停止する。	タイマー運転した場合、1時間たつと自動的に停止します。 再度運転操作をしてください。		

●このほかに食売があるときや、おわかりにならないときは、お養い上げの販売店、またはもよりの当社の 支社、支店、包業所、出張所へご連絡ください。

#### ⚠警告



絶対にお客様ご自身で修理なさらないさください。 不備がありますと火災・稼電などの原因になります。

### 安全装置が作動したときの処置

この機器には、安全装置が作動したときのお知らせ機能がついています。 使用中に、機器が停止したら安全装置が作動していないか調べてください。

安全国制作書牌の表示	安全 装 3	
(表示部と書転・規模ランプ)		1 8
12 5	不完全燃烧的止茬圖	不完全燃焼をする前に、ガスを止め遅転を 停止します。
(12点案) 燃烧 (赤色点毒)		使用中にパーナーの炎が測えてしまったと き、ガスを止め運転を停止します。
(11点案) 参析 海流 (赤色点案)	立消え安全装■	点火房、バーナーに着火しなかったときな どに安全装置が巻き、ガスを止め匿転を序 止します。
(03点板) 機構 (亦色点板)	転傷時ガス城部装置	機器が倒れたり、強い衝撃が知わったとき に、ガスを止め運転を停止します。
parities of the same of the sa	過 熱 粉 止 装 着 (サーミスター)	機関内が貿易過熱したときに、ガスを止め 運転を停止します。
(14点面) 無焼 (赤色点湖) フィルターサイン点流	通 熟 ñ 止 芸 ■ (温度ヒューズ)	機器内が異常過熱したときに、ガスを止め 運転を停止します。
7 1702 7 12 min	逆 火 安 余 薪 ■ (湯磨スイッチ)	パーナーが教界燃焼(逆火燃焼)したとき に、ガスを止め運転を停止します。
(67点案) 建版 本集 (赤色点案)	空気清净回路安全装置	空気満浄回路に異常が起きたときに適応を 摩止します。
●	通電流筋止装置 (電流ヒューズ)	透電流が流れたときに、セューズを切り、 適転を停止します。
伊田時 (用灯) 単版 (用 灯) 用 通報 (用 灯) (の点 液) (物色 高彩)	<b>彈電 嶗 安 金 被 書</b>	停事中は使用できません。安全採備が動き、 ガスを止め運転を停止します。

●このほかの表示がでたときは解理が必要です。お隣い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、 等慮所、出張所へご運搬ください。 ●お節風の換気不足で不完全燃焼防止装置が作動した後、じゅうぶんにお思慮の換気をせずに高速転します と、「:: 点域 [ 12 点域 [ 12 点域] などを表示して運転をしない場合があります。じゅうぶんにお邸 邸の換気を行った後、再連転してください。

<b>□ □ □</b>	处 ■ 方 法	
ガスが正しく明えるためには、ガスの6~10倍もの空気が 必要です。しめ切った影響で長時間使用すると空気中の観 煮が延少し、不完全状例して、一般に送幕を発生する危険 があります。エアフィルターが話まっても同様です。	じゅうぶんに態度の振気を行い、エアフィルター部の構築 を行った後、再運転してください。	
ガス栓が助きたりなかったときや。強い強が吹いたときな どにおこります。		
ガス性が聞きたりなかったときなどにおこります。	一角接後、再連転してください。	
点火したまま開催を持ち張んだり、機器が倒れたときなど におこります。	機器を起こした後、再連結してください。	
エアフィルターが、ほこり結まりしていたり、落倒吹出し 口に映画地があるときなどにおこります。	エアフィルター駅の構体や、構造物を取り除いた後しばら く(5~6分) してから両端転してください。(電源プラグ は対抗ファンが回っているあいだは接かないでくださ い。)	
エアフィルターや、温風吹出し口がふさかれたときなどに おこります。	序度が必要です。お雇い上げの起売店、またはもよりの当 社の支社、支店、常電所、出張所へご連絡ください。	
	運転スイッチを「切」にし、しばらく「5~6分)してから 再運転してください。将家逆火安全表層が動く場合は、お 置い上げの販売店。またはもよりの支柱、支店、差層所、 加銀所へご環境ください。	
空気清浄部には温電圧がかかっております。極端に湿度の 高い境所や、助潜機の近くで使用したときなどにおこります。また、民間間型気清浄ユニットのお手入れをしないと きにもおこりやすくなります。	整確の機気などをして、理解を下げた後、再承転してくた さい。また、空気清浄ユニットのお手入れ(42ページ)参照 も行ってください。それでも安全終電が動く場合は、お電 いたばりの最悪店、またはもよりの支社、支店、賃電所、出 環所へご電給ください。	
覆素回路がショートしたときなどにおこります。	「歩度が必要です。お聞い上げの販売店、またはもよりのき 社、支店、製画所、出資所へご書語ください。	
停電により停止した。	透電したら両達転してください。(停電中は必ずガス栓を 閉じておいてください。)また、時刻合せをしなおしてく ださい。	

●安全装置が作動したあた。点核して再連転しても、たびたび同じように作動をくりかえすような場合は、 お廣い上げの販売店、またはもよりの当社の支礼、支店、営業所、出場所へご連絡ください。

### 保管とアフターサービス

#### 保管(長期間使用しない場合)

#### △注意 -

●ガス栓を関じ、電源プラグをコンセントから抜き、強化ガスホースを取り 外してください。(アース線を接続された場合は、アース線も取り外して

#### ●機器の点検・お手入れをしてから保管してください。

- ●名語の汚れを取り除き、ほこりなどの異物が入らないようにピニールをかけてください。
  ◆特にガス接続口や強化ガスホースには、ほこりやごみが入ってガス通路を結まらせないように、付 観のキャップをしてください。
- ■のサインフィッセンへ、ためい。 一選集やほこりの少ないところに保管してください。 ●お求めになったときの箱に入れておかれると便利です。 ●ペランダなど値射日光の当たる場所や高温になるとこ ろさの保管は樹脂部分の変色や変形のおそれがありま
- すのでお避けください、 ●書演コードはコードホルダーにはさみ込み商定してく



#### アフターサービスについて

#### ●サービスのお申し込み

37ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度ご確認ください、



確認のうえ、それでも不具合がある場合、あるいはご不明な場合はご自分で修復なざらないでお買い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支洛、営業所、出張所へご適略ください。 そのままご使用になりますと、故障や影響・火災の原因になります。

なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。 (1) お名前・ご住所・電話器号・道源(できるだけ詳しく)

- (2) 形式の呼び…機器本体右側面の綿板に記載してあります、 (3) ガスの機類
- (3) カスの権利 (4) 現象(できるだけ詳しく) (5) 訪問ご希望日

#### ●転居されるとき

#### △警告



ガスには都市ガス13種類およびLPガスの区分があります。 ガスの種類によっては調理できない場合もあります。

●短度にともなう調整や改造の費用は、保証期間内でも資料となります。

#### ●保証について

報級脱明書の養表紙が保証書になっています。

●保証期間申は

保証書に記載のように、機器の故障について修理いたします、詳しくは、保証書をご覧ください、 保疑書を紛失されますと、無料期間中であっても修理費をいただくことがありますので大切に保険 してください。 ●保証常能経過後の故障修理について

お覧い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所へご相談ください、修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により育料修理いたします。

●補修用性能部品の最低保有期間について ●補修用性能能品の最低保有期間は、当製品の製造打切後6年間となっています。なお、補修用性能部 品とは、その製品の性能を維持するために必要な部品です。

#### ●アフターサービスなどについてわからないとき

●お異い上げの転売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所(別添の(連絡先)一覧 表ご参照)にお問い合わせください。

- ●点検整備のおすすめ(有料)●長期間、安全快速にご使用いただくために定開的に(3シーズンに1回程度)[点検整備]を受けられ ることをおすすめします。
- ●「点検整備」は、お書い上げの販売店、またはもよりの当社の支社、支店、営業所、出張所にご用
- 命ください、(有料) ●「点検整備」の内容は、下記の通りです。 ①機能部級の点換、確認
- ②掃餘幣傷

The second of the second of